

při startu

nastav skupinu rádia na 100

nastav **odpovedi** na

seznam

" A "

" B "

" C "

" D "



nastav **poradi** na 0

zobraz text **odpovedi** prvek **poradi**

nastav **pocet\_odpovedi** na

seznam



0

0

0

0



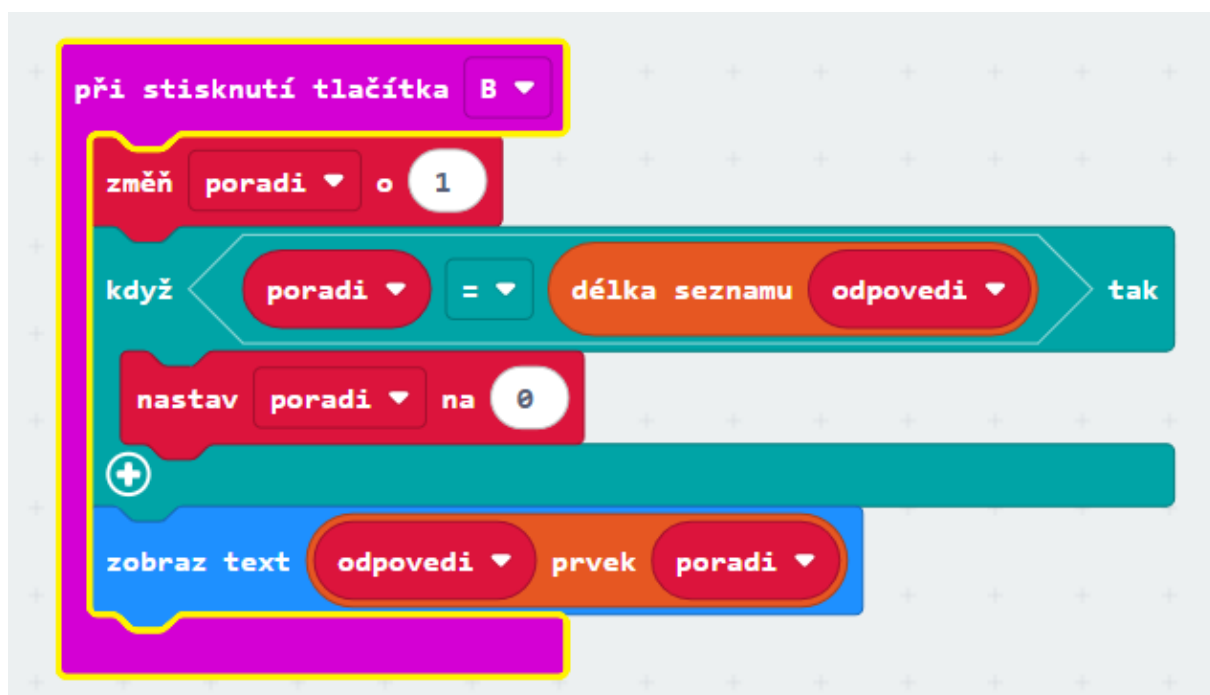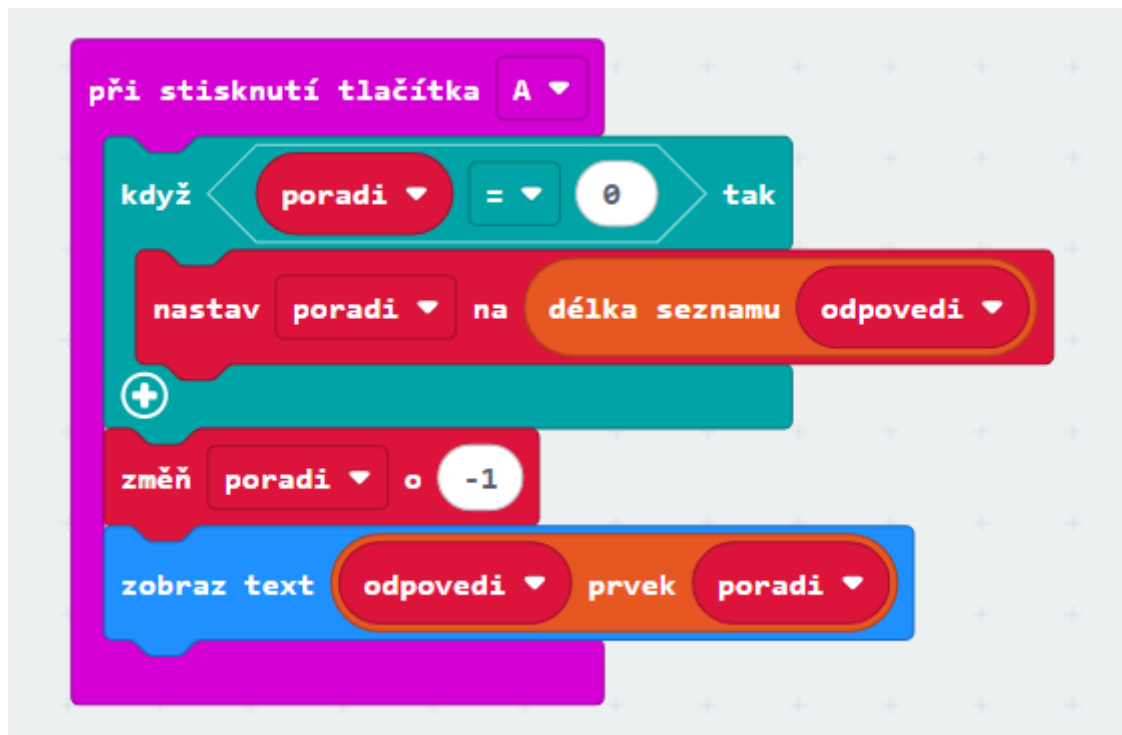

```
při stisknutí tlačítka A+B
odešli rádiem číslo poradi
```

```
když je přijato číslo zastaralé receivedNumber
když receivedNumber < délka seznamu pocet_odpovedi tak
nastav prvek v pocet_odpovedi na pozici receivedNumber na pocet_odpovedi prvek receivedNumber + 1
```

```
při stisknutí loga
pro index od 0 do délka seznamu pocet_odpovedi - 1
udělej
zobraz text odpovedi prvek index
zobraz číslo pocet_odpovedi prvek index
čekej 500 ms
ukaž ikonu
```